


Uživatelská příručka k QCY-T17 TWS

Uživatelská příručka k náhlavní soupravě Bluetooth QCY-T17 TWS

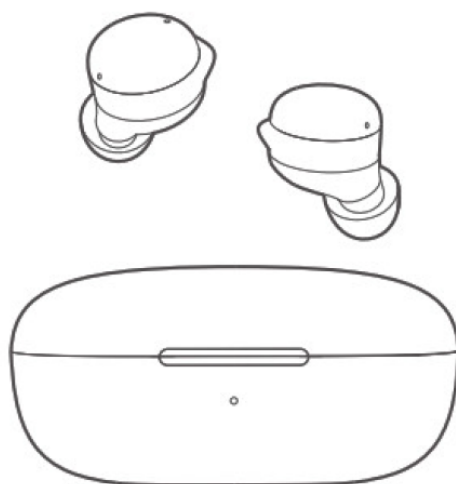

QCY-T1 7
TWS Bluetooth headset
Model: BH21Q17A



Pro lepší uživatelský zážitek si před spuštěním stáhněte aplikaci QCY.


Obsah

- [1 Přehled](#)
- [2 Jak se připojit](#)
- [3 Tovární nastavení](#)
- [4 Pokyny k použití](#)
- [5 Funkce](#)
- [6 Záruční list](#)
- [7 Prohlášení FCC](#)
- [8 Dokumenty / zdroje](#)
- [8.1 Související manuály / zdroje](#)

Přehled

Vyberte ušní koncovky

Nejprve prosím vyzkoušejte střední ušní koncovky, které vyhovují většině lidí.

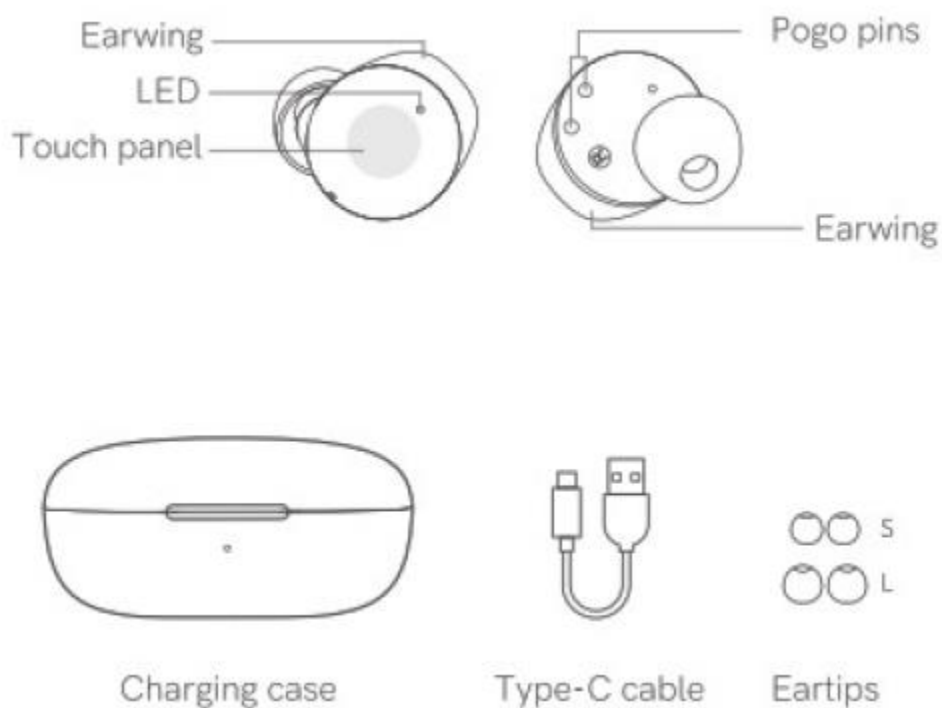

Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační a praktické položky se mohou lišit.

Jak se připojit


První párování:

1. Zvedněte obě sluchátka, zasuňte je zpět a zavřete, abyste je aktivovali.
2. Vyjměte je znovu.

3. Na mobilním telefonu vyhledejte QCY-T17 a klepnutím se připojte. Případně dobijte pouzdro a zkuste to znovu.


Přepnout spárované zařízení:

1. Vypněte funkci Bluetooth telefonu a sluchátka se automaticky odpojí a stanou se připojitelná.
2. Na telefonu vyhledejte QCY-T17 a klepnutím se připojte.
* Multipoint připojení není k dispozici. Sluchátka se po opětovném zapnutí automaticky znovu připojí k telefonu.

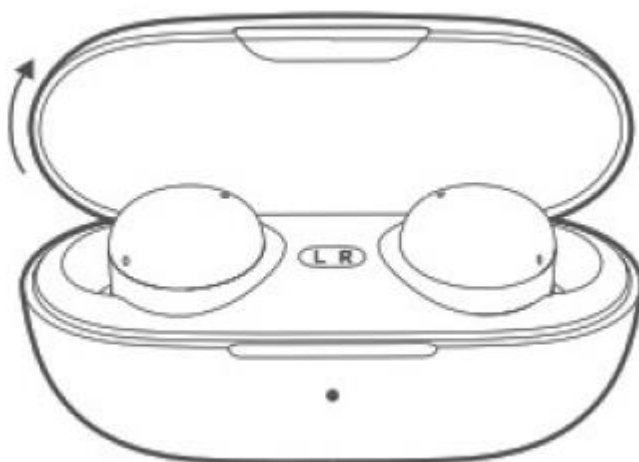

Tovární nastavení

Zasuňte sluchátka do pouzdra, otevřete víčko a stlačte sluchátko po dobu 10 sekund. Když 5krát bíle zabliká LED dioda, tak jste resetovali a zapnuli sluchátka.

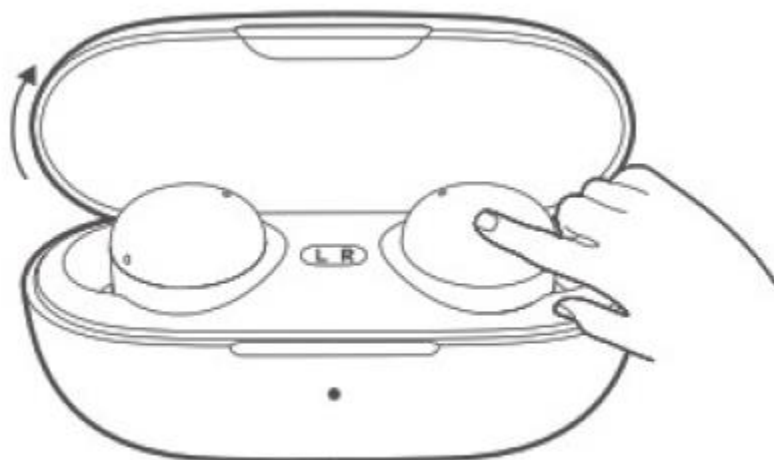


LED pro stav baterie

Úroveň baterie >50 %: modrá

Úroveň baterie <50%: červená


Pokyny k použití

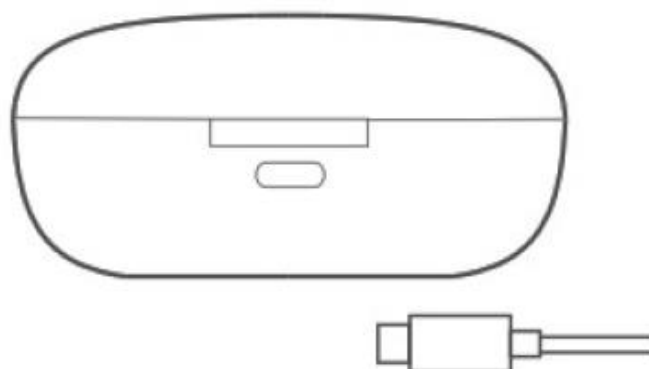

LED na pouzdru

LED bude při nabíjení pouzdra modře blikat a po dobití bude svítit modře.

funkce

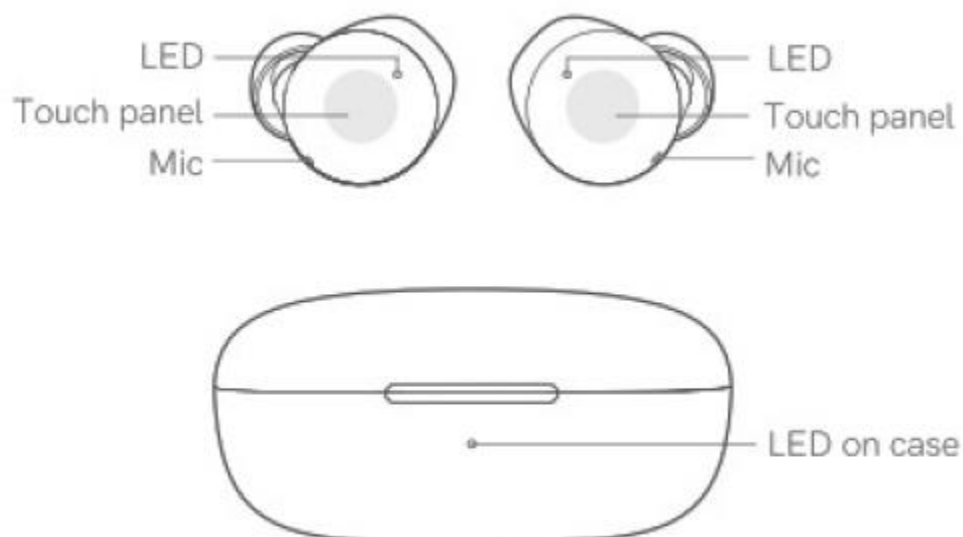



Zapnutí: zvedněte sluchátka a zapněte je

Vypnutí: zasuněte sluchátka do pouzdra a zavřete víko

Příjem/ukončení hovoru: dvojitý dotykový panel



Ignorování hovoru: dotýkejte se panelu po dobu 1.5 s

Přeskočit skladbu vzad: ponechejte dotykový levý panel

Přeskočit skladbu vpřed: stále se dotýkejte pravého panelu



Hlasový asistent: trojitý dotykový levý panel

Přehrávání/pozastavení: dvojitým dotykem levého/pravého panelu spustíte/pozastavíte přehrávání



Režim nízké latence: trojitý dotykový pravý panel



Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců po zakoupení této položky. (Můžete požádat místního obchodníka o další podrobnosti).

Bezplatná služba:

Pokud se během záruční doby vyskytnou jakékoli závady způsobené problémy s kvalitou, vezměte prosím tento záruční list a kupní doklady k zakoupení u vašeho distributora na bezplatnou výměnu.

Modelové číslo:----

Datum nákupu:-----

Uživatelské jméno:-----

Telefon uživatele:-----

Adresa uživatele:-----

Název obchodu:-----

Adresa obchodu:-----

Komentáře:-----

Bezplatná směnná služba nebude přístupná pro níže uvedené okolnosti:

1. Škody způsobené neoprávněnou demontáží.
2. Vady nebo fyzické škody způsobené netěsností nebo odpadnutím.
3. Škody způsobené vyšší mocí.

Předpokládáme, že je vaše položka poškozená nebo vadná kromě výše uvedených okolností, vraťte ji nám nebo svému distributorovi k bezplatné opravě.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje digitálnímu zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení dle následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Nebezpečné látky a jejich obsah v položce

Část Značka	Nebezpečné přísady						
	Pb	Hg	Cd	Cr) NI	PBB	PBDE	DIBP
Hlavní box						0	
Baterie	0	0	0	0	0	0	0
Ušní nástavce	0	0	0	0	0	0	0
Příslušenství	0	0	0	0	0	0	0
Nabíjecí kabel	X	0	0	0	0	0	0

Tento formulář byl vytvořen předpisem SJ / T 1364.

O: znamená, že obsah nebezpečných látek v homogenních materiálech této části je v mezích nařízení (EU) 2015/863.

X: znamená, že obsah nebezpečných látek alespoň v jednom určitém homogenním materiálu této části je mimo limity nařízení (EU) 2015/863, ale v současné době v tomto odvětví neexistuje žádná vyspělá alternativa, stále je v souladu s EU Směrnicí ROHS v oblasti působnosti výjimky.

Poznámky: Ujistěte se o správném použití, protože při dlouhodobém používání zařízení se může poškodit váš sluch.

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Adresa: Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, Čína



Tipy

1. Před použitím sluchátek si pozorně přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít.
3. Pokud sluchátka nebudete používat déle než dva týdny, dobijte je.
4. Používejte nabíječky vyrobené kvalifikovaným výrobcem.
5. Pokud váš telefon nemůže sluchátka najít, zkontrolujte, zda jsou v režimu párování; pokud sluchátka ponecháte nepřipojená a sluchátka opustí režim párování, přejděte do režimu znovu; pokud dojde k chybě postupu vašeho telefonu, restartujte jej; pokud dojde k chybě postupu u sluchátek, restartujte nebo resetujte je.

Upozornění

1. Sluchátka nikdy z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte, aby nedošlo k poškození a nebezpečí.
2. Neskladujte sluchátka v extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
3. Nepoužívejte indikátor blízko očí dětí nebo zvířat.
4. Nepoužívejte sluchátka během bouřky, abyste předešli dysfunkci a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
5. K čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie ani silné čisticí prostředky.